



DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING



NVU9E, bolig 36, Grønttorvet Valby. Inventar fra Svane Køkkenet

Køkken

Låge / model	:	Glat hvid WBL – 19mm malet MDF plade
Skuffe (type)	:	Lux hvid, med fuldudtræk og blumotion
Greb	:	Click push på overskabene
Sarg/gribeliste	:	Hvid malet aluliste
Bordplade	:	20mm hvid surface laminat
Vask	:	Lavabo Nexus 60soft stål underlimet
Forkant	:	Hvid surface
Bagkant	:	Fuge / hvid
Sokkel, farve	:	Hvid melamin
Gavle på Ø	:	RAW finer

Gæstebad

Låge / model	:	Deco hvid – 19mm hvidmalet låge
Greb	:	Click push
Badvask	:	Hvid kunstmarmor

Sort badevær.

Låge / model	:	Deco hvid – 19mm hvidmalet låge
Greb	:	Click push
Skuffe (type)	:	Lux hvid med push
Badvask	:	Hvid kunstmarmor

Garderobe

Låge / model	:	Deco hvid – 19mm hvidmalet låge
Greb	:	Click push
Hattehylde	:	22mm hvid melamin
Sokkel, farve	:	Hvid melamin

Øvrigt : LED spot / trafo ID flex, Twister(el i bordpladen, se datablad), poseaffaldsstativ samt plastbunde i vaskeskab både i køkkenet, og i gæstebadevær..

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Rengøring og vedligeholdelse af lakerede og malede overflader

Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler som sæbspåner eller tilsvarende. Følg også her doseringsforskrifterne på emballagen og tør efter med en ren klud opvredet i rent vand. Til malede overflader må ikke anvendes ammoniakholdige rengøringsmidler, da ammoniak får malingen til at gulne.

Rengøring og vedligeholdelse af laminatbelagte overflader

Laminatoverflader kan afrenses og beskyttes med plast- og laminatrens, som er specielt udviklet til formålet og som kan købes hos din køkkenforhandler. Følg anvisningen på emballagen. Genstridige fedtpletter og limrester kan evt. først fjernes med rensebenzin. (Husk grundig udluftning).

Husk at benytte rene klude eller aftørningspapir, så man ikke tværer delvist opløste rester rundt på fladen. Afslut med aftørring med ren klud. Overfladen er nu totalt affedt og fri for skjolder og striber. Det er nu nødvendigt at tilføje en plejefilm, så fedtede fingre ikke straks ses på overfladen. Der findes forskellige midler med denne egenskab, men vi anbefaler syrefri olie (f.eks. symaskineolie eller tilsvarende) påført i et meget tyndt lag. Brug en ren bomuldsklud hvorpå der hældes lidt olie. Fordel olien jævnt over hele fladen og tør efter med en tør klud. Lågen må ikke fremstå blank. Hvis det er tilfældet eftertørres den endnu en gang. Behandlingen med tilførsel af plejefilm gentages efter behov.

Rengøring af indvendige trådvarer

Brug vand evt. blandet med klorin. Udtræk på rullehjul og kuglelejer, samt skuffeløb i øvrigt er normalt vedligeholdelsesfri. Skulle der opstå behov for smøring, må der kun anvendes smøremidler.

Vedligeholdelse af hængsler

For at få hængsler og andre bevægelige dele til at fungere optimalt skal de støvsuges og rengøres grundigt for snavs og støv før monteringen.

Det anbefales at efterse de mest belastede hængsler med jævne mellemrum. Hvis der ligger sort metalstøv på- eller ved delen, er det tid at tilføje olie. Juster ved samme lejlighed hængslerne efter retningslinierne i monteringsvejledningen. Se afsnittet "Efterjustering". Vi anbefaler ovennævnte eftersyn mindst en gang om året, dog oftere på affalds skabe med hængsler.

Sokler

Rengøring og vedligeholdelse af Melamin - og Laminatlåger Grundrengøring:

Melaminlåger leveres med forskellig glansgrad i overfladen. På en mat flade ses fedtede fingre tydeligere end på en mere blank overflade. Rengøringen og vedligeholdelse af låger af denne type kræver i store træk de samme midler.

Længere tids brug medfører, at der aflejres fedt på overfladerne. Det gælder både på låger og øvrige overflader. Lågerne (især de matte) kommer derfor med tiden til at fremstå "skjoldede". Problemet er relativt enkelt at løse ved en grundig rengøring med f.eks. Flügger grundrens, som kan købes hos Flügger farvehandlerne i en sprayflaske klar til brug. (Flügger Fluren nr. 37, – ready to use). Rengør én låge ad gangen, og sørg for at vaske efter med rent vand umiddelbart efter påføringen, og eftertørre med en ren tør klud. Det er meget vigtigt, da midlet hvis det sidder for længe og bruges ofte, kan angribe overfladen og gøre den mere modtagelig for snavs. Fluren 37 må ikke anvendes hvor det kan komme i kontakt med lakeret eller ubehandlet naturtræ, da det kan misfarve overfladen. Følg i øvrigt brugsanvisningen på emballagen. Alternativt kan anvendes en Ajax-opløsning, som også kan købes på sprayflaske under navnet "Ajax Universal". Brug samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Dette middel er dog knap så effektivt og kræver evt. flere behandlinger. Overfladen er nu totalt affedt og fri for skjolder og striber.

Det er nu nødvendigt at tilføje en plejefilm, så fedtede fingre ikke straks ses på overfladen. Der findes forskellige midler med denne egenskab, men vi anbefaler syrefri olie (f.eks. symaskineolie eller tilsvarende) påført i et meget tyndt lag. Brug en ren bomuldsklud hvorpå der hældes lidt olie. Fordel olien jævnt over hele fladen og tør efter med en tør klud. Lågen må ikke fremstå blank. Hvis det er tilfældet, eftertørres den endnu en gang.

Behandlingen med tilførsel af plejefilm gentages efter behov.

Daglig rengøring: Den daglige rengøring kan normalt klares med almindeligt opvaskemiddel i rent vand. HUSK altid at eftertørre med en ren tør klud for at fjerne de sidste fugt- og fedtresten. Det er meget vigtigt, da overfladen ellers bliver skjoldet af kalkpletter fra vandet.

Lakerede og malede overflader: Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler som sæbespåner eller tilsvarende. Følg også her doseringsforskrifterne på emballagen og tør efter med en ren tør klud. Til malede flader må ikke anvendes ammoniakholdige rengøringsmidler, da ammoniak får maling til at gulne.

Vaske

Stålvaske aftørres med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, skyldes det ikke selve stålet, men urenheder i vandet eller materialer i husholdningen. Vasken rengøres med skurecreme. Der kan også anvendes en af de i handlen forekommende specialpræparater til rustfrit stål. Brug aldrig ståluld, da den kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. Emaljerede vaske må aldrig rengøres med skurecreme, da det ridser overfladen. Hvis der er opstået misfarvninger anbefales rengøring med en blanding af lige dele klorin og vand.

Porcelænsvaske rengøres med de i handlen forekommende flydende rengøringsmidler – dog ikke skurecreme eller andre ridsende rengøringsmidler.

Opvaskemaskiner

Selvom der over opvaskemaskinen er placeret dampspærre på undersiden af bordpladen (alukraft), skal man være forsigtig med at åbne opvaskemaskinen, før tørreprogrammet er helt afsluttet. Når opvaskemaskinen åbnes, skal den åbnes helt (Må ikke åbnes på klem). Hverken bordplade og tilstødende låger vil ikke kunne holde til den kraftige påvirkning af damp fra opvaskemaskinen. Sker der skader som følge heraf tilskrives dette forkert brug af opvaskemaskinen, som ikke er reklamationsberettiget.

Rengøring og vedligeholdelse af bordplader

Laminat bordplader

Laminatbordplader er opbygget omkring en spånpladekerne i forskellige tykkelser. Plader der ikke skal være synlige på undersiden er forsynet med spærrepapir på denne side. Laminatoverfladen er modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier og rengøringsmidler som normalt benyttes i husholdningen. Overfladen tåler dog ikke længere påvirkninger af syrer og baser, samt blegemidler (Klorin). Stænk fra disse midler fjernes omgående. I modsat fald vil overfladen blive misfarvet eller direkte ødelagt.

Laminat bordplader tåler ikke varme gryder, stegepander eller lignende, og disse må aldrig stilles direkte på overfladen. Brug altid varmeisolerende bordskånere. Stil aldrig kaffemaskiner, el-kedler og lignende på eller i nærheden af samlinger, da varmen og evt. fugt fra disse enheder kan ødelægge samlingen. Skader som følge heraf er ikke dækket af vores produktgaranti.

Rødvín, blæk, rødbedesaft og andre stærkt farvende produkter kan misfarve overfladen - især lyse laminater er modtagelige overfor disse stoffer, så de skal fjernes omgående. Overfladen på laminat bordplader er robust og slidstærk, men brug dog altid skærebræt i forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen og bør derfor ikke stilles direkte på pladen.

Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lignende må ikke benyttes, da de ødelægger overfladen. Eventuelle pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med rent vand og aftørres med en tør klud for at undgå sæberester og kalkstriber.

Er der behov for yderligere rengøring og pleje som kan købes hos din køkkenforhandler (Samme type som til laminat låger). Er pladen monteret med olierede for- og bagkanter skal disse behandles som en olieret træplade med olie efter behov. Se også vejledningen under punktet om træbordplader.

Marmorline vaske- og bordplader

Rengøring af Marmor


RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Rengøring - Vaskebordpladen rengøres med varmt vand og almindelige rengøringsmidler til husholdning, (f.eks. opvaskemiddel). Marmorline Rens er et effektivt rengøringsmiddel, som kan anvendes til daglig- og hovedrengøring. Den fjerner urenheder og forebygger kalkaflejringer på overfladen. Pleje - Marmorline Plejevoks er et imprægneringsmiddel, der gør overfladen mere vandafvisende og rengøringsvenlig. Dvs. at kalk ikke sætter sig så nemt på overfladen. Vi anbefaler, at behandle bordplader med Marmorline Plejevoks. Kalkaflejringer - Ved kalkaflejringer bruges normale afkalkningsmidler, (følg brugsanvisningen) eller husholdnings eddike. Produktet må ikke udsættes for stærk syre, ammoniak, afløbsrens, hårfarvningsmiddel, klorin med mere. Brug ikke rengøringsmidler som f.eks. tør skurepulver, stålgydesvampe eller ståluld. Varmvandstemperaturen må ikke overstige + 65 C.

Rengøring og vedligeholdelse af LED belysning

LED belysning

Udskiftning af printplade foretages efter behov.

Tørres af udvendigt med en blød fugtig klud(glasset).

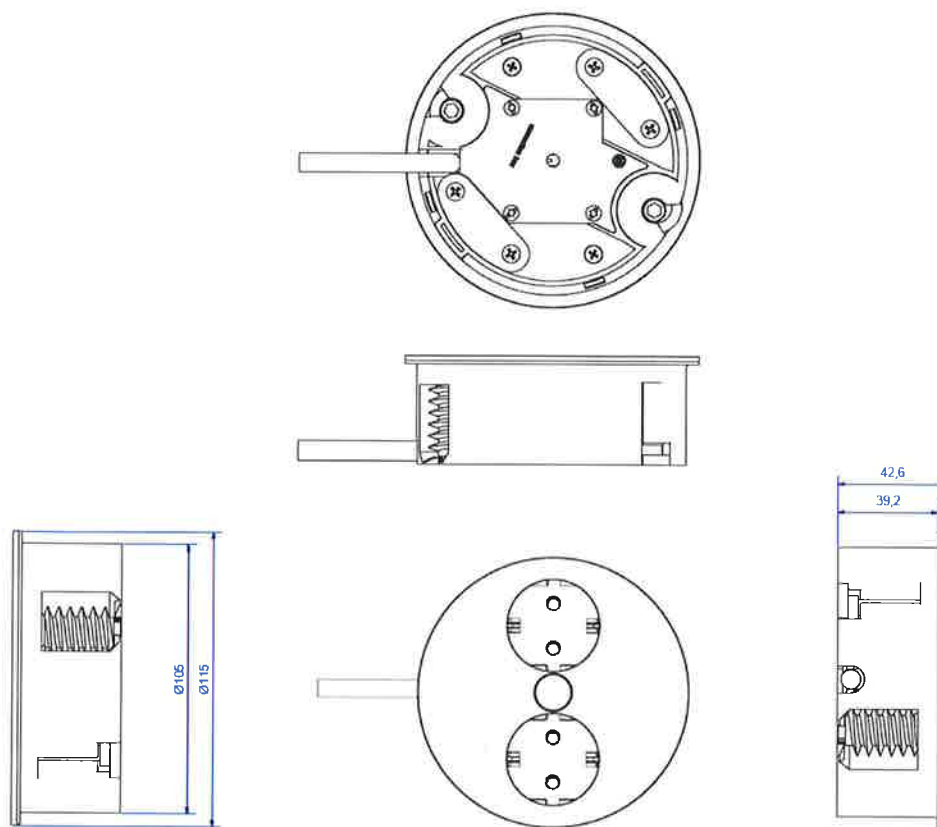

TWIST 2S	TWIST 2S
Beschreibung: • Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Küchenarbeitsplatten wie Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas bzw. in Bürotische. • Zwei Schutzkontaktsteckdosen sind nach Verdrehen der Abdeckscheibe zugänglich und bieten eine komfortable und sichere Stromzufuhr. Kabelführung nach unten oder zur Seite.	Description: • Electrification unit for installation for kitchen worktops like wood, laminated plastic, natural stone or glass resp. in office and conference tables. • When cover disk is pushed and turned, two safety sockets emerge that offer a convenient and safe power supply. • Cable guidance possible to the bottom or to the side.
Steckdosen: • Nach IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-polig mit Schutzkontakt • 16A/3680W, AC250V, IP20, mit Kinderschutz • Schwarz	Sockets: • According IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-pole with earthing contact • 16A/3680W, AC250V, IP20, with child protection • Black
Anschluss: • Wiederanschließbar über Klemme (0,5-2,5mm² massiv- sowie feindrähtig, mit Aderendhülsen bis 1,5mm², Abisolierlänge mind. 8mm) • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit offenen Enden und Aderendhülsen • Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz	Connection: • Rewireable via terminal block (0,5-2,5mm² massively and finely stranded conductor; up to 1,5mm² with end sleeves, min. stripped 8mm) • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with end sleeves • German type mounting plug black enclosed
Befestigung: • In rundem Ausschnitt mit Ø105(+1)mm • Für Plattenstärken ab ca. 8mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken <30mm • Bzw. über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6 (Innensechskant-Schlüsselweite 5) ab 30mm Plattenstärke	Mounting: • In round hole with Ø105(+1)mm • For mounting in plates with minimum thicknesses of approx. 8mm • Fixing via two mounted hexagon socket screws M6 with claws (Allen wrench No. 5) for installation thicknesses <30mm • Resp. via two straining screws M6 (Allen wrench No. 5) for installation thicknesses from 30mm on